

POMPIERII VĂ INFORMEAZĂ

Reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la sistemele de încălzire locală



Exploatarea sistemelor de încălzire locală (sobelor cu și fără acumulare de căldură) **cu defecțiuni**, fără asigurarea supravegherii sau având coșurile de fum deteriorate, necurățate de funingine ori neprotejate termic față de materialele combustibile din alcătuirea construcțiilor, constituie o cauză specifică de izbucnire a incendiilor în județul Botoșani.

Anual, în țară și în județul nostru, **cad numeroase victime** (decedați, arși, asfixiați, răniți etc), atât din rândul adulților, cât și din rândul copiilor.

Măsuri de P.S.I. la instalarea sobelor :

a) *sobe fără acumulare de căldură (din tablă, fontă etc.) :*

-sobele de metal se vor amplasa la o distanță de cel puțin 1 m față de pereții din lemn sau alte materiale combustibile ;

-dacă pereții din lemn sunt izolați , distanța poate fi de 70 cm (izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobelor pe verticală și orizontală;

- sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardosealile combustibile ci pe postamente de cărămidă sau alte materiale incombustibile (termoizolante).

b) *sobe cu acumulare de căldură (din teracotă, cărămidă etc.) :*

-tavanele combustibile se vor proteja prin tencuire sau prin acoperire cu un strat de azbest sau tablă, ce va depăși perimetrul sobelor cu cel puțin 15 cm;

-atunci când pereții încăperilor sunt executați din materiale combustibile, porțiunea de perete de lângă sobe se va face din zidărie, depășindu-se marginile acestora cu cel puțin 50 cm pe toate direcțiile;

-în fața focarelor, pe dușumele combustibile se vor amplasa câte o fâșie de tablă sau alt material incombustibil cu dimensiunile de 70/50 cm .



Pe timpul folosirii sobelor cu și fără acumulare de căldură se interzice :

-uscarea sau așezarea pe sobe a rufelor sau altor materiale combustibile ;


-folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focului;

-utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare sau cu ușițele defecte;

-aprinderea focului cu benzină sau alte lichide combustibile ;

-lăsarea nesupravegheată a focului ;

-lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe în funcțiune.

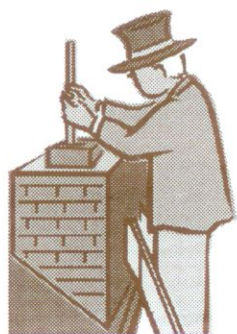

Coșurile și canale pentru evacuarea fumului :

-se vor prelungi cu cel puțin 50 cm față de acoperișurile incombustibile și 1m față de acoperișurile combustibile ;

-se vor dota cu grătare sau site metalice parascânței (pentru construcțiile deservite care au acoperișurile din materiale combustibile);